

那須塩原市防災ラジオの使い方ガイド

1 使用するまでの準備

① 防災アンテナを取り付ける

(1) 付属の防災アンテナ（黒い棒）を差し込み、ネジが止まるまで回してください。

※FM アンテナと防災アンテナを接触させないでください。
（緊急時の防災情報がうまく受信できない場合があります。）

② 電池を入れる

(1) 電池フタをあけて、内側の表示（+/-）にあわせて付属の単3電池を3本入れて、電池フタをしめてください。

※ラジオ正面の電源ランプが緑色に点滅します（3秒に1回）

※電池ランプが赤色に点滅したときは、電池が減っているので、速やかに新しい電池に交換してください。（必ずアルカリ単3電池を入れてください。）

※液漏れによる故障を防止するため、1年に1回は必ず新しい電池と交換してください。

※電池は、停電のときや、屋外に持ち出したときの電源になります。


③ ACアダプタ（有線電源）をコンセントに接続する

(1) ACアダプタのプラグをラジオ本体の側面にある電源端子に根元まで差し込みます。

(2) ACアダプタをコンセントに差し込みます。

※電源ランプが緑色の点滅から点灯になります。

※ACアダプタを使っている場合は、電池の電力は使用しません。

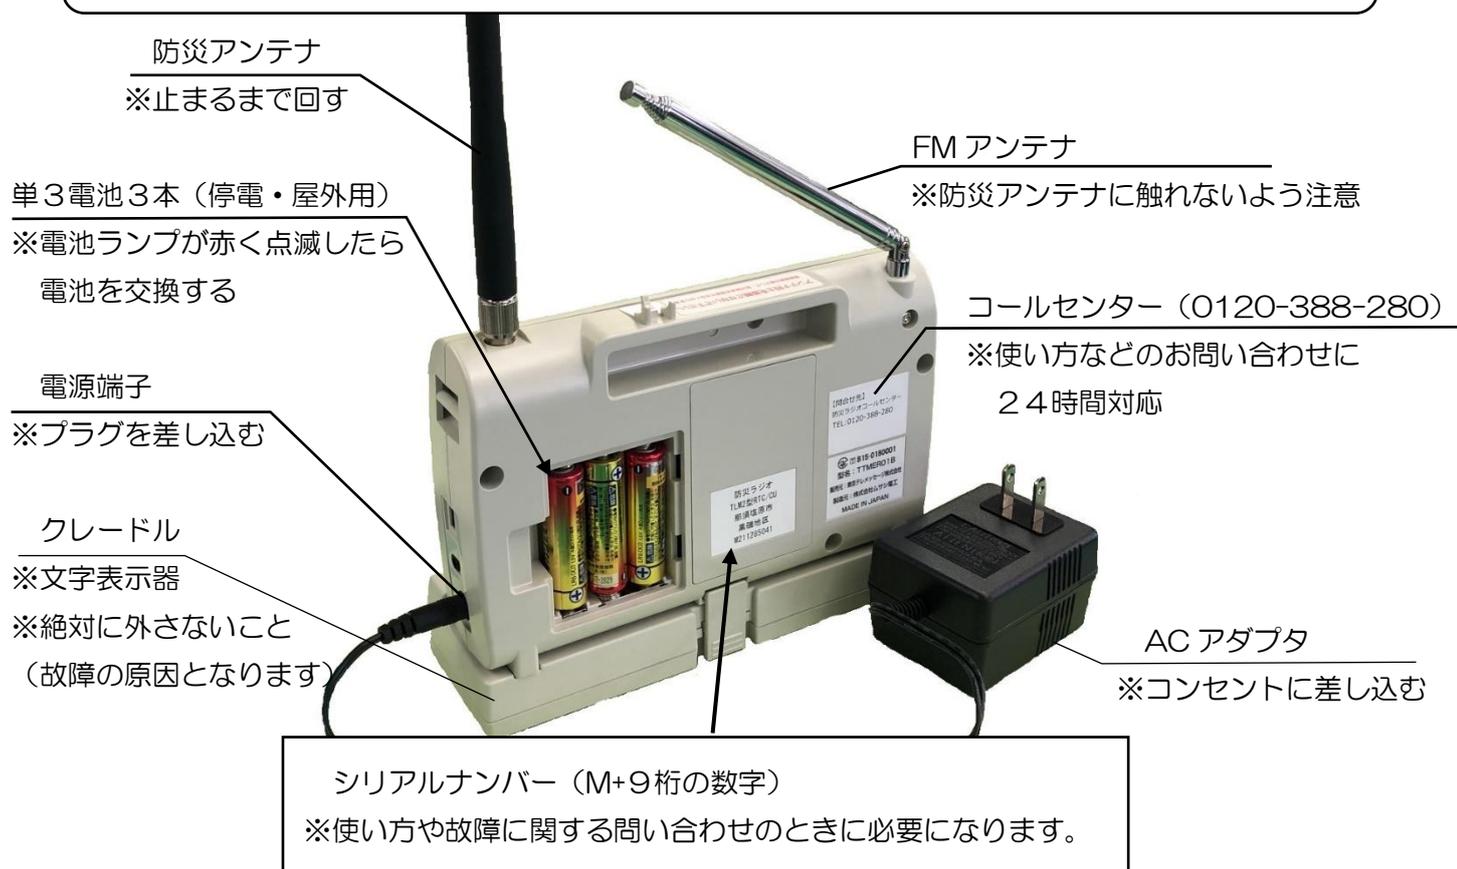

2 使い方の説明

FM アンテナ

※FM ラジオを聴くときは伸ばします。

照明

※緊急時は赤く点灯し、
停電時は自動で点灯します。

※聞き直し再生するまで
赤く点滅します。

文字表示画面

※市が配信した内容が
文字で表示されます。

※文字表示部分は絶対に
本体から外さないこと
(故障の原因となります)

【各種ランプ】

- ・受信ランプ：防災情報を受信すると青く点滅
- ・電池ランプ：赤く点滅したら電池を交換
- ・電源ランプ：AC 電源をつなぐと緑色に点灯

照明ボタン (入/切)

※照明の入/切を操作します。


聞き直しボタン

※直前の放送内容を何度でも
聞き直しできます。

音量ボタン (大/小)

※緊急放送は、設定に関係なく
最大音量で放送されます。

※ラジオ放送は、設定してある
音量で放送されます。

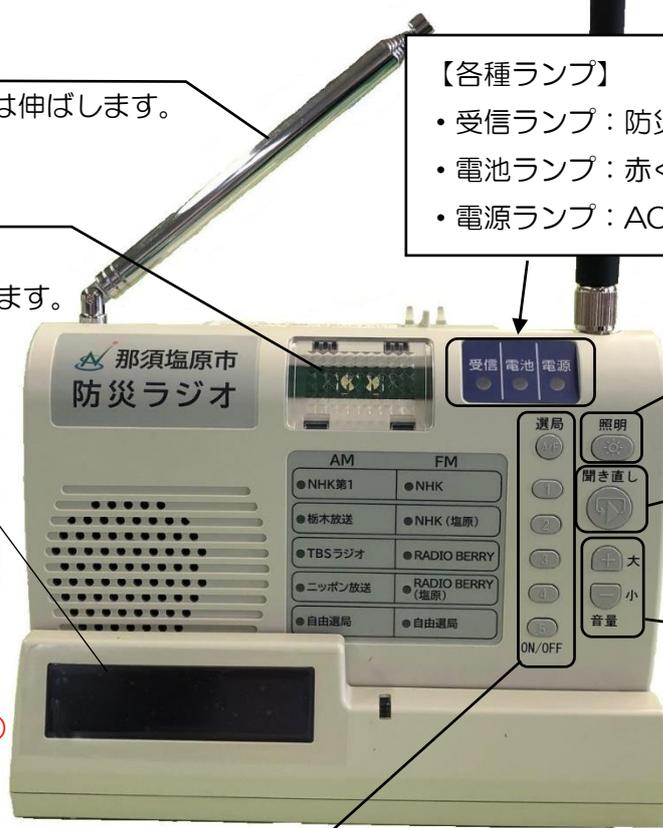

AM/FM ラジオ用ボタン

- (1) 一番上の A/F ボタンで、AM/FM を選びます。
- (2) 希望の放送局の右側の選局ボタン (①~④) を押すと、スイッチが入り受信されます。
- (3) 一番下の選局ボタン (⑤) を3秒間押すと、受信可能な局で自動的に止まります。
- (4) 青く点灯しているラジオ局の右側の選局ボタン (①~⑤) を押すと、ラジオが切れます。

※防災情報の放送中に選局ボタンを押すと、放送は止まります。

3 その他の注意点

① 設定地区の変更 (那須塩原市内の転居の場合)

防災ラジオは、黒磯、板室、西那須野、塩原、箒根のいずれかの地区に設定されています。
転居先が設定されている地区以外の場合は、設定を変更する必要がありますので、市役所 (支所、出張所) へ必ずご連絡ください。(同じ地区内での転居の場合は、そのままお使いください。)

② 防災ラジオの返還 (那須塩原市外への転出、亡くなられた場合)

市外へ転出する場合や対象者が亡くなられた場合は、必ず市役所 (支所、出張所) へラジオを返還してください。

③ 受信テスト

毎月1日の正午に試験放送を行います。受信できなかった場合は、市役所へご連絡ください。

○連絡先・お問い合わせ先 那須塩原市役所 総務課 危機対策班

電話 0287-62-7150 FAX 0287-62-7220